



Manuel d'installation et d'utilisation du  
Thermostat sans fil ECOFOREST

## IMPORTANT :

Le récepteur du thermostat sans fil Ecoforest doit être branché à une prise ~230/240V - 50Hz.

Tout raccordement électrique doit être effectué par un professionnel.

## Les composants du kit :

1 Thermostat d'ambiance sans fil.

1 Récepteur du thermostat.

4 Vis de fixation murales.

1 câble d'alimentation de 1,5 mètre.


1 câble de connexion au poêle avec connecteur DB9 de 0,5 mètres.

2 Piles LR6 (AA)

3 rubans aimantés pour une fixation du récepteur du thermostat.


## Installation du thermostat

Installer le thermostat d'ambiance sur un mur, à 1.5m du sol à l'abri de la lumière directe du soleil et à l'écart de tout courant d'air.

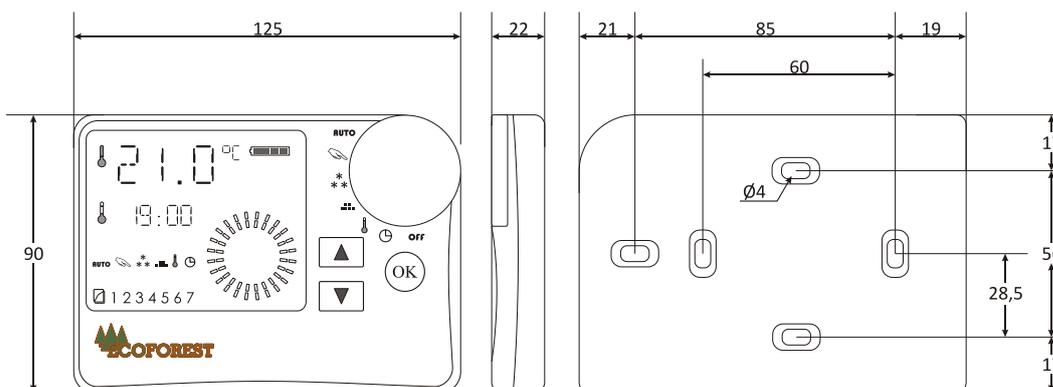

## Mise en place du thermostat et du récepteur.

- Brancher le récepteur au réseau électrique (sans le connecter au poêle).
- Appuyer sur le bouton de synchronisation du récepteur (1), le voyant rouge (2) commence à clignoter.
- appuyer en même temps sur les boutons (▲) et (▼) le voyant cesse de clignoter, la synchronisation a été réalisée avec succès.

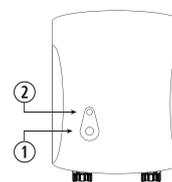

## Connexion avec l'appareil ECOFOREST

Débrancher électriquement le poêle et le récepteur.

Connecter le récepteur à l'appareil Ecoforest via le connecteur DB9 : 2 options sont possibles :

- Vous souhaitez que l'appareil régule sur le minimum :


Connecter le DB9 sur les mêmes connexions que la sonde de température ambiante (vous pouvez vous servir de cette dernière en la coupant et en connectant les câbles rouge et blanc sur les bornes 1 et 2 du récepteur) puis activer le mode « thermostat » de l'appareil.

Une fois la température de consigne atteinte l'appareil se mettra au minimum, la fonction « stand-by » ne sera pas active.


- Vous souhaitez que l'appareil se coupe dès que la température de consigne sera atteinte :

Vous devez commander une « connexion on off externe » en précisant le modèle de l'appareil, la connecter au récepteur sur les bornes 1 et 2, et activer le « on off externe » sur l'appareil (menu 3-4 sur régulation traditionnelle ou mode température sur régulation tablette)

L'appareil se coupera dès que la température de consigne sera atteinte.

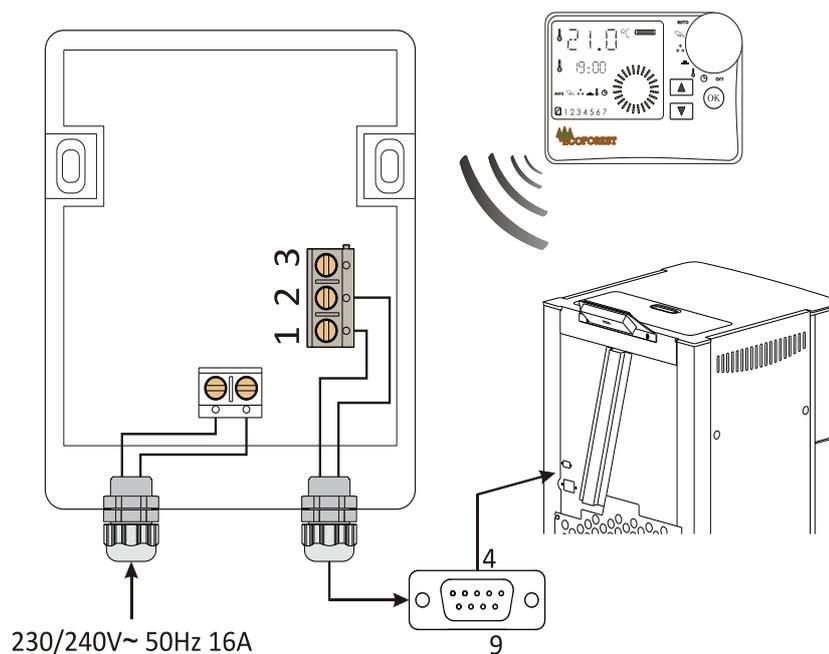

## UTILISATION DU THERMOSTAT :

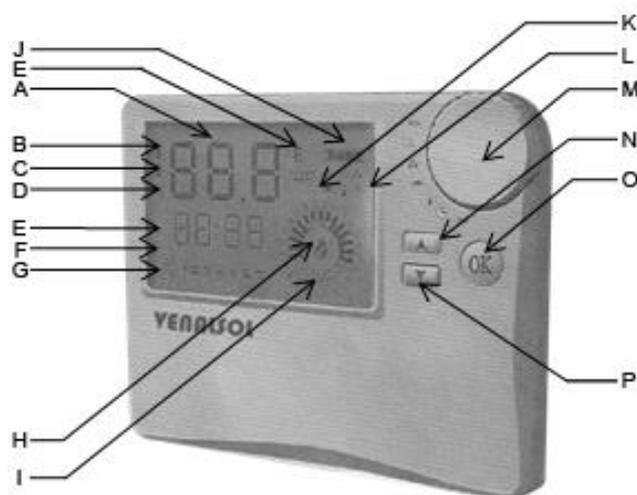

- A = Température ambiante.
- B = Température de confort
- C = Température « Eco ».
- D = Température de « Hors gel »
- E = Heure.
- F = Mode sélectionné
- G = Jour de la semaine.
- H = Etat de l'appareil (allumé ou éteint)
- I = Programme hebdomadaire.
- J = Etat de la pile
- K = Ajustements.
- L = Copie
- Q = °C ou° Fahrenheit
- N = Bouton +
- O = Bouton « OK »
- P = Bouton -
- M = Sélecteur de fonctions :

- AUTO : Mode Automatique.
- 🔧 : Mode Manuel
- \*\* : Mode Hors Gel
- 📅 : Réglage Programme Auto
- 🌡️ : Ajustement températures
- 🕒 : Ajustement date et heure
- OFF : Arrêt du thermostat

## REGLAGE DATE ET HEURE

Positionner le sélecteur M sur « Ajustement Date et Heure » 

La date clignote ajuster à l'aide des touches (▲) ou (▼) puis valider avec « OK »

L'heure clignote, ajuster puis valider avec OK

Répéter l'opération pour les minutes

## MODE MANUEL

Positionner le sélecteur sur le mode manuel (☞).

Pour sélectionner une température de consigne, appuyer sur les touches (▲) ou (▼) La température va clignoter 5 secondes et être automatiquement mémorisée.

## AJUSTEMENT DES TEMPERATURES CONFORT ECO ET HORS GEL

Par défaut, la température de confort est de 20°, la température Eco est de 18°, et celle de Hors gel est de 5°

Pour modifier ces valeurs :

Positionner le sélecteur M sur « Ajustement températures » 

 Clignote, modifier la température de confort avec (▲) ou (▼) puis OK

 Clignote, modifier la température Eco avec (▲) ou (▼) puis OK

 Clignote, modifier la température Hors gel avec (▲) ou (▼) puis OK

## REGLAGE DU PROGRAMME AUTO

Positionner le sélecteur M sur « Ajustement du programme » 

Sélectionner jour de la semaine avec (▲) ou (▼)

Valider avec OK

Sur l'écran apparait le mode choisi pour l'heure indiquée :

 Confort     Eco     Hors gel

Sélectionner le mode avec (▲) ou (▼)

Valider avec OK

Répéter l'opération pour chaque heure et chaque jour.

## AJUSTEMENT DU DELTA

Sélectionner le mode « Hors gel »

Maintenez enfoncer le bouton « OK » pendant 3 secondes, l'écran indique « ADJUST »

Tout en maintenant le bouton « OK » enfoncé, ajuster la valeur avec (▲) ou (▼) jusqu'à la valeur choisie (maximum 3°)

---

**INSTRUCTIONS A CONSERVER**

---

**AVIS :**

L'installation et le service d'assistance technique doivent être réalisés par des techniciens qualifiés.

Tous les droits sont réservés. La reproduction totale ou partielle de ce manuel est interdite, dans n'importe quel milieu, sans la permission exprimée d'ECOFOREST.

Le contenu de ce manuel est sujet à des changements sans avis préalable.

L'unique manuel valide est fourni par l'entreprise ECOFOREST.

Malgré les efforts réalisés, pour assurer la précision du contenu de ce manuel au moment de l'impression, des erreurs pourraient être détectées. Si c'est le cas, ECOFOREST apprécierait qu'elles leurs soient communiquées.



<http://www.ecoforest.es>



[info@ecoforest.es](mailto:info@ecoforest.es)