

4. Pièces détachées

Pour toute commande de pièces détachées, indiquer : le **type** et la **référence de l'appareil** y compris l'indice littéral de **couleur** (inscrit sur le certificat de garantie ou la plaque signalétique), la **désignation** et le **code article de la pièce**.

Exemple : Poêle bois "**Monte Carlo**", réf. 134 12 07, couleur **Y**, dessus **352177 EF**

A = 134 12 07 **Y** ; **B** = 134 12 07 **L** ; **C** = 134 12 07 **B** ; **D** = 134 12 07 **E** ; **E** = 134 12 07 **P** ; **F** = 1341207 **C**

N°	Code	Désignation	Type	A	B	C	D	E	F	Qté
1	100939	Axe		A	B	C	D	E	F	02
2	101067	Axe de loquet		A	B	C	D	E	F	01
3	101073	Axe de clapet		A	B	C	D	E	F	02
4	101074	Axe de fermeture		A	B	C	D	E	F	01
5	105632	Brique réfractaire		A	B	C	D	E	F	01
6	105634	Brique réfractaire		A	B	C	D	E	F	01
7	105635	Brique réfractaire		A	B	C	D	E	F	01
8	110403	Clou cannelé	6x35	A	B	C	D	E	F	02
9	105006	Joint	Ø 15	A	B	C	D	E	F	2,53 m
10	101811	Bague		A	B	C	D	E	F	01
11	616121	Conduit de circulation		A	B	C	D	E	F	02
12	134253	Galet		A	B	C	D	E	F	02
13	142881	Joint		A	B	C	D	E	F	02
14	181630	Joint		A	B	C	D	E	F	1,5 m
15	142898	Joint		A	B	C	D	E	F	02
16	158637	Poignée		A	B	C	D	E	F	01
17	161027	Peinture de retouche	(J)		B					01
17	161047	Peinture de retouche	(B)			C				01
17	161061	Peinture de retouche	(E)				D			01
17	161025	Peinture de retouche	(L)					E		01
17	161059	Peinture de retouche	(C)						F	01
18	166003	Ressort	11x15	A	B	C	D	E	F	03
19	175013	Suppl. de chicane		A	B	C	D	E	F	01
20	179628	Tige de commande		A	B	C	D	E	F	01
21a	181604	Tresse	10x4	A	B	C	D	E	F	0,5 m
21b	181604	Tresse	10x4	A	B	C	D	E	F	0,5 m
22a	181632	Joint	Ø 6	A	B	C	D	E	F	1,75 m
22b	181632	Joint	Ø 6	A	B	C	D	E	F	0,30 m
23	181633	Joint	Ø 10	A	B	C	D	E	F	1,05 m
24	188890	Verre réfractaire	540X333	A	B	C	D	E	F	01
25	189103	Vis	27x8x6	A	B	C	D	E	F	04
26	189104	Vis	6x22	A	B	C	D	E	F	02
27	189141	Vis		A	B	C	D	E	F	01
28	189142	Vis		A	B	C	D	E	F	01
29	222583	Chicane		A	B	C	D	E	F	01
30	222620	Suppl. de chicane		A	B	C	D	E	F	00
31	224058	Cendrier		A	B	C	D	E	F	01
32	261010	Écran		A	B	C	D	E	F	01
33	228629	Équerre		A	B	C	D	E	F	01
34	231303	Équerre		A	B	C	D	E	F	01
35	237429	Obturateur		A	B	C	D	E	F	02
36	259015	Patte de fixation		A	B	C	D	E	F	04
37	262615	Écran		A	B	C	D	E	F	01
38	265605	60 Manette		A	B	C	D	E	F	01
39	270416	Clapet d'air		A	B	C	D	E	F	01
40	277609	Index		A	B	C	D	E	F	01
41	406816	Bride		A	B	C	D	E	F	01
42	900992	Loquet de porte		A	B	C	D	E	F	01
43	300140	MK Pied							F	04
43	300140	RH Pied						E		04
43	300140	RJ Pied				C				04
43	300140	RP Pied					D			04
43	300140	AB Pied		A						04
43	300140	77 Pied			B					04
44	300433	AB Dessous		A	B	C	D	E	F	01
45	303516	MK Porte de chargement							F	01
45	303516	RH Porte de chargement						E		01
45	303516	RJ Porte de chargement				C				01
45	303516	RP Porte de chargement					D			01
45	303516	AB Porte de chargement		A						01
45	303516	77 Porte de chargement			B					01

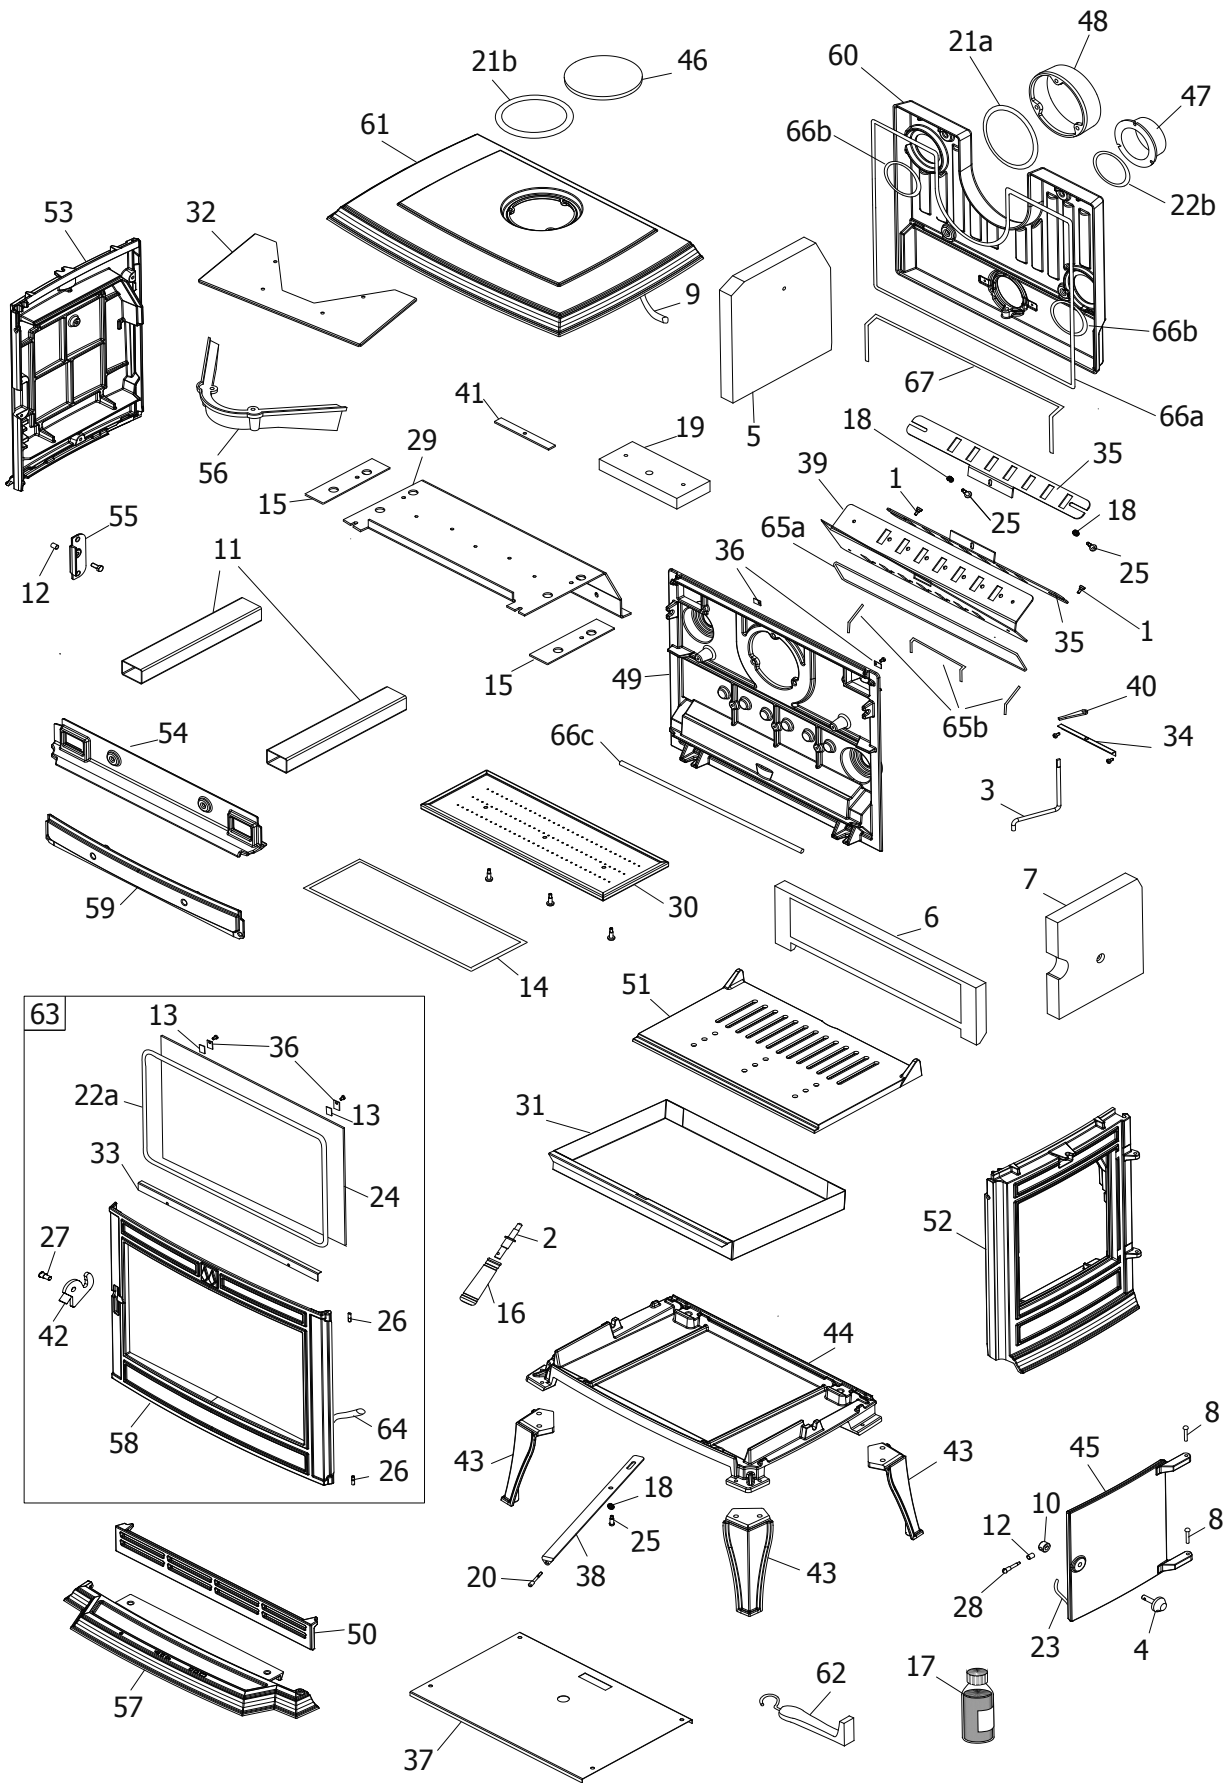


Figure 8 - Vue éclatée de l'appareil

A = 134 12 07 Y ; B = 134 12 07 L ; C = 134 12 07 B ; D = 134 12 07 E ; E = 134 12 07 P ; F = 1341207 C

N°	Code	Désignation	Type	A	B	C	D	E	F	Qté
46	303718	MK	Tampon de buse						F	01
46	303718	RH	Tampon de buse					E		01
46	303718	RJ	Tampon de buse			C				01
46	303718	RP	Tampon de buse				D			01
46	303718	AB	Tampon de buse	A						01
46	303718	77	Tampon de buse		B					01
47	303826	MK	Buse Ø 153 int.						F	01
47	303826	RH	Buse Ø 153 int.					E		01
47	303826	RJ	Buse Ø 153 int.			C				01
47	303826	RP	Buse Ø 153 int.				D			01
47	303826	AB	Buse Ø 153 int.	A						01
47	303826	77	Buse Ø 153 int.		B					01
48	303859	AB	Buse	A	B	C	D	E	F	01
49	306270	AB	Arrière de foyer	A	B	C	D	E	F	01
50	307441	AB	Grille de face	A	B	C	D	E	F	01
51	309235	AB	Grille	A	B	C	D	E	F	01
52	310740	MK	Côté droit						F	01
52	310740	RH	Côté droit					E		01
52	310740	RJ	Côté droit			C				01
52	310740	RP	Côté droit				D			01
52	310740	AB	Côté droit	A						01
52	310740	77	Côté droit		B					01
53	310835	MK	Côté gauche						F	01
53	310835	RH	Côté gauche					E		01
53	310835	RJ	Côté gauche			C				01
53	310835	RP	Côté gauche				D			01
53	310835	AB	Côté gauche	A						01
53	310835	77	Côté gauche		B					01
54	315616	AB	Conduit d'air	A	B	C	D	E	F	01
55	324503	AB	Plaque d'obturation	A	B	C	D	E	F	01
56	326601	AB	Suppl. de chicane	A	B	C	D	E	F	01
57	327911	MK	Suppl. de dessous						F	01
57	327911	RH	Suppl. de dessous					E		01
57	327911	RJ	Suppl. de dessous			C				01
57	327911	RP	Suppl. de dessous				D			01
57	327911	AB	Suppl. de dessous	A						01
57	327911	77	Suppl. de dessous		B					01
58	331133	MK	Porte de foyer						F	01
58	331133	RH	Porte de foyer					E		01
58	331133	RJ	Porte de foyer			C				01
58	331133	RP	Porte de foyer				D			01
58	331133	AB	Porte de foyer	A						01
58	331133	77	Porte de foyer		B					01
59	332005	AB	Conduit d'air	A	B	C	D	E	F	01
60	332401	AB	Suppl. de derrière	A	B	C	D	E	F	01
61	352177	MK	Dessus						F	01
61	352177	RH	Dessus					E		01
61	352177	RJ	Dessus			C				01
61	352177	RP	Dessus				D			01
61	352177	AB	Dessus	A						01
61	352177	77	Dessus		B					01
62	808001	ED	Poignée	A	B	C	D	E	F	01
63	989017		Porte vitrée complète	A						01
63	989018		Porte vitrée complète		B					01
63	989019		Porte vitrée complète			C				01
63	989020		Porte vitrée complète				D			01
63	989021		Porte vitrée complète					E		01
63	989022		Porte vitrée complète						F	01
64	181614		Tresse Ø 9,5	A	B	C	D	E	F	2,05 m
65a	181632		Tresse Ø 6	A	B	C	D	E	F	1,17 m
65b	181632		Tresse Ø 6	A	B	C	D	E	F	0,37 m
66a	181625		Tresse Ø 7	A	B	C	D	E	F	2,37 m
66b	181625		Tresse Ø 7	A	B	C	D	E	F	0,6 m
66c	181625		Tresse Ø 7	A	B	C	D	E	F	0,5 m
67	181631		Tresse Ø 10	A	B	C	D	E	F	0,85 m