

4. Pièces détachées

Pour toute commande de pièces détachées, indiquer : le type et la référence de l'appareil y compris l'indice littéral de couleur (inscrit sur le certificat de garantie ou la plaque signalétique), la désignation et le code article de la pièce.

Exemple : Poêle à bois **Horizon**, réf. **134 15 04**, indice de couleur **Y**, dessus **352170 AB**

A = 134 15 04 Y B = 134 05 04 C

N°	Code	Désignation.....	Type.	A	B	Qté
1	100604	Attache bulbe		A	B	01
2	100903	Axe	16x8x6	A	B	02
3	100917	Axe de loquet	12x20 M7	A	B	01
4	100939	Axe		A	B	02
5	100942	Axe de fermeture		A	B	01
6	101013	Aimant.		A	B	02
7	122639	Fixe rapide		A	B	02
8	134107	Gant de protection		A	B	01
9	134253	Galet		A	B	01
10	134701	Goupille cannelée.	5x24	A	B	04
11	134758	Goupille mecanindus.	4 x16.	A	B	02
12	142316	Joint	7x3	A	B	1,22 m
13	163463	Plaque signalétique		A	B	01
14	179028	Thermostat	13280B	A	B	01
15	181602	Tresse de céramique.	Ø 8	A	B	1,32 m
16	181607	Tresse de céramique.	Ø 9,5.	A	B	1,50 m
17	181614	Tresse de céramique.	Ø 9,5.	A	B	2,03 m
18	181625	Tresse de céramique.	Ø 7	A	B	0,75 m
19	188839	Verre céramique	620X345X4	A	B	01
20	189118	Vis en laiton	Ø 10	A	B	02
21	189825	Vis à bout plat	M5x6.	A	B	01
22	205413	Équerre d'habillage		A	B	02
23	207325	Habillage arrière.		A	B	01
24	208407	Protection		A	B	01
25	216126	Conduit de circulation.		A	B	01
26	222203	Guide.		A	B	01
27	222572	Chicane.		A	B	01
28	224084	Cendrier		A	B	01
29	226703	Équerre		A	B	02
30	236129	Plaque d'obturation		A	B	01
31	237424	Obturbateur.		A	B	01
32	246407	60 Poignée.		A	B	01
33	259014	Patte de fixation		A	B	04
34	277608	60 Index		A	B	01
35	300496	AB Dessous		A	B	01
36	300512	AB Dessous gauche.		A	B	01
37	301174	AB Porte de cendrier		A	B	01
38	301526	AB Loquet de porte		A	B	01
39	301529	AB Loquet de porte		A	B	02
40	301829	AB Poignée.		A	B	01
41	303724	AB Tampon de buse.		A	B	01
42	303862	AB Buse		A	B	01
43	305152	AB Arrière de foyer.		A	B	01
44	306288	AB Arrière de foyer.		A	B	01
45	309234	AB Grille bois		A	B	01
46	310736	AB Côté droit		A	B	01
47	310832	AB Côté gauche		A	B	01
48	313817	AB Suppl. de façade		A	B	01
49	315613	Conduit d'air		A	B	01
50	322322	MK Garniture.			B	01
50	322322	AB Garniture.		A		01
51	322505	MK Garniture.			B	01
51	322505	AB Garniture.		A		01
52	323212	Chicane.		A	B	01
53	327202	AB Montant.		A	B	04
54	330900	MK Côté.			B	06
54	330900	EK Côté.		A		06
55	331122	AB Porte de foyer		A	B	01
56	332400	AB Suppl. de derrière.		A	B	01
57	352170	AB Dessus		A	B	01
58	359811	AB Façade		A	B	01
59	397104	Bouton.		A	B	01
60	458007	Levier de manœuvre		A	B	02
61	142846	Joint.		A	B	04

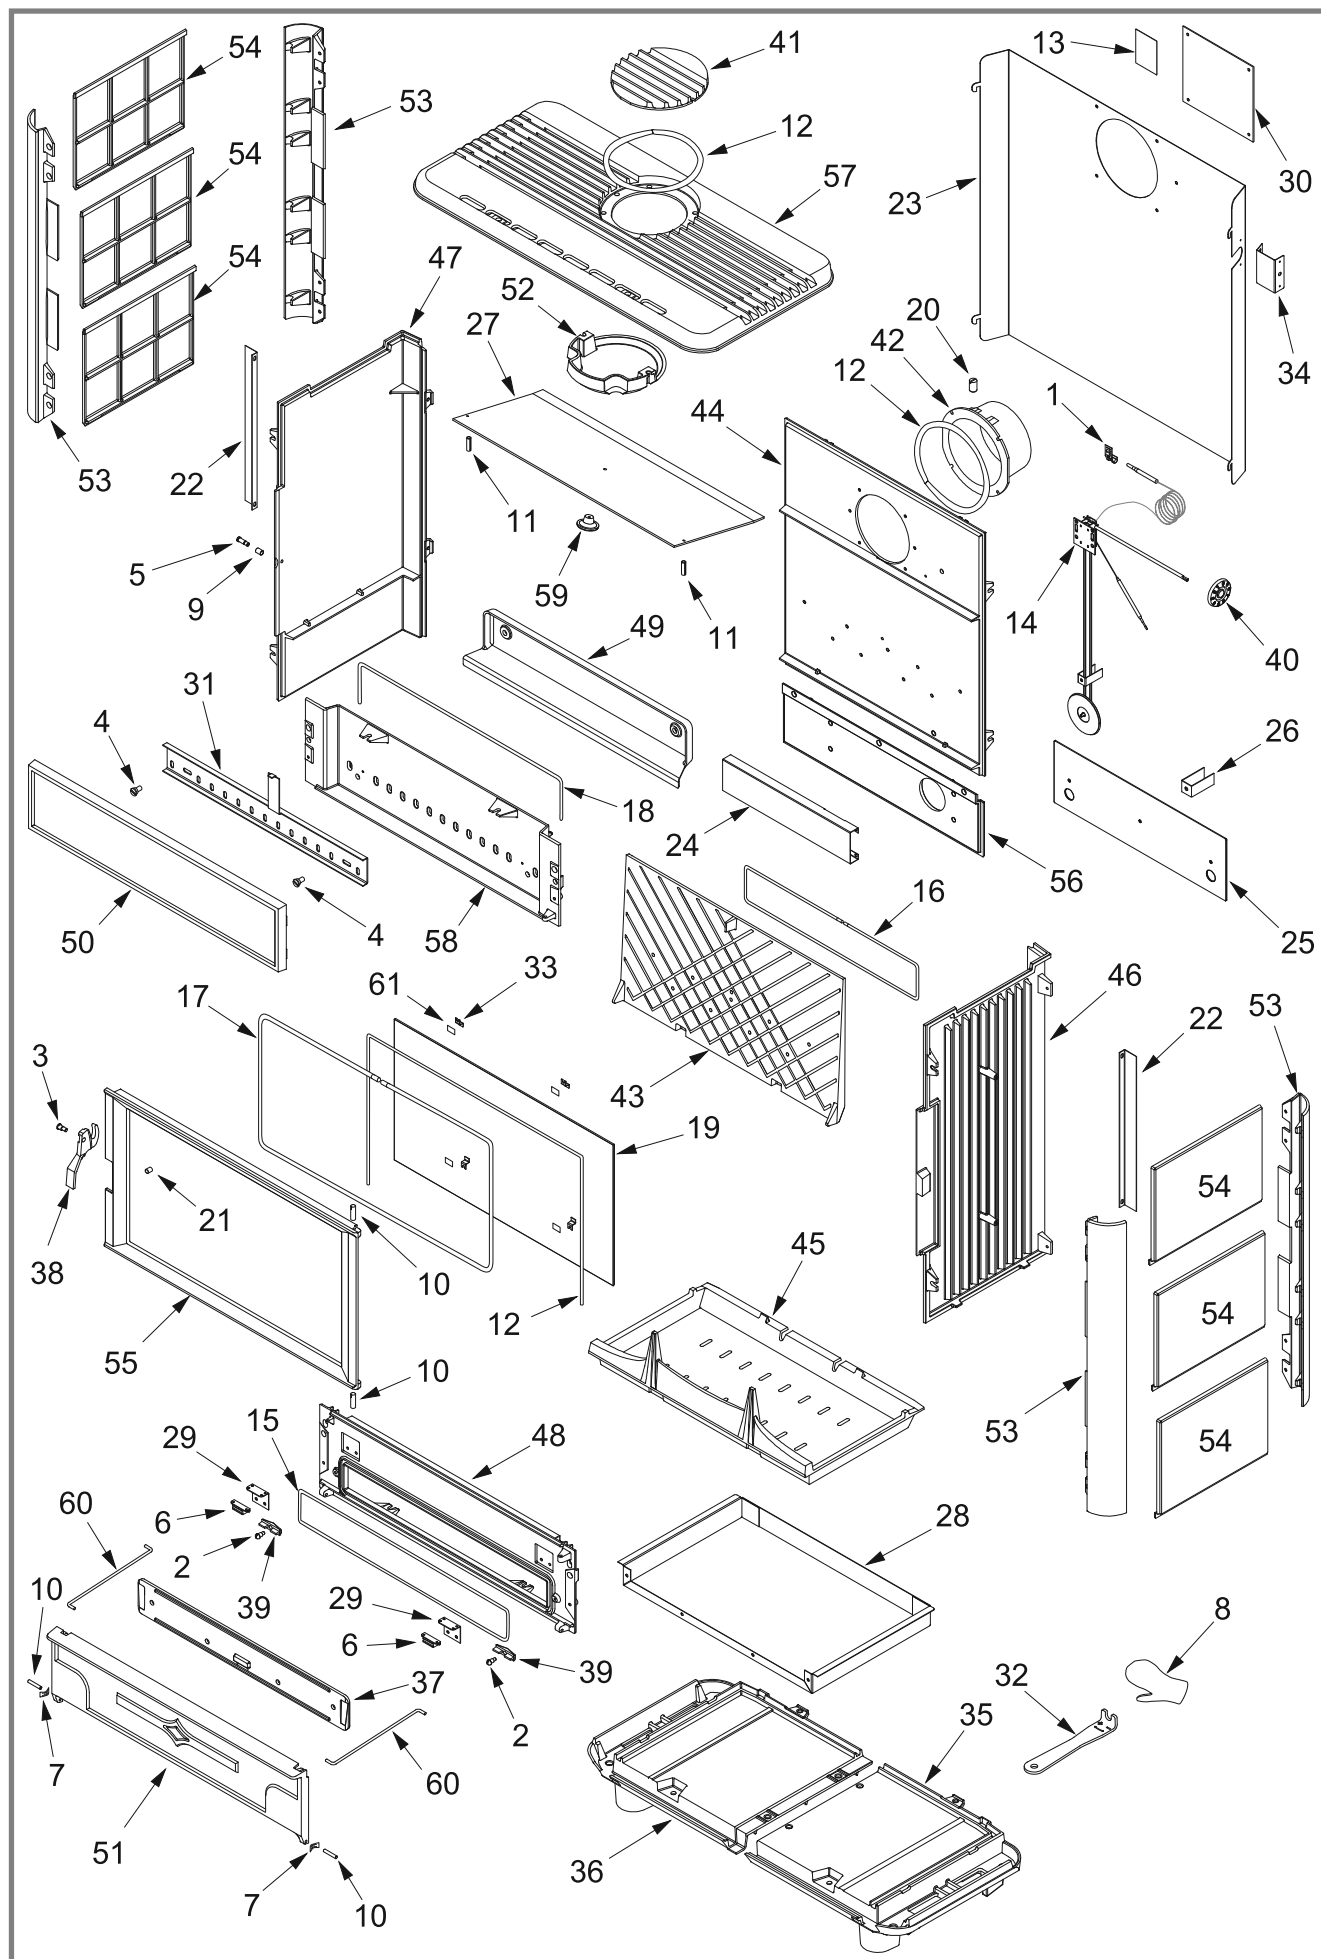


Figure 10 - Vue éclatée de l'appareil