

4. Pièces détachées

Pour toute commande de pièces détachées, indiquer : le **type** et la **référence de l'appareil** y compris l'indice littéral de **couleur** (inscrit sur le certificat de garantie ou la plaque signalétique), la **désignation** et le **code article de la pièce**.

Exemple : Poêle bois "**Clermont II Vision**", réf. **134 12 09**, couleur **Y**, buse **303881 EF**

N°	Code	Désignation	Type	Qté
1	100896	AXE		6
2	100897	AXE		1
3	100951	AXE D'ARTICULATION		1
4	101090	AXE DE CLAPET		1
5	109332	CABLAGE.....		1
6	134107	GANT MAIN		1
7	134253	GALET DE FERMETURE		1
8	134712	GOUPILLE CANNEL	6x60	1
9	142316	JOINT	7x3	0,22 m
10	166035	RESSORT		1
11	179042	THERMOSTAT		1
12	181607	TRESSE..... Ø 9,5		1,1 m
13	181633	TRESSE	Ø 10	2,60 m
14	181632	TRESSE VERRE	Ø 6	1,50 m
15	188508	VENTILATEUR.....		2
16	188913	VERRE VITROCERAMIQUE.....		1
17	100939	AXE		0,02
18	200124-00	DESSOUS D'ENVELOPPE		1
21	222586-00	CHICANE		1
22	236910-AB	LEVIER DE VERROUILLAGE		1
23	237434-AB	OBTURATEUR		1
24	249324-00	TRAPPE DE REGLAGE		1
25	259054-AB	PATTE DE FIXATION		1
26	271017-AB	ATTACHE		1
27	276005-00	PLAQUE SIGNALTIQUE		1
28	301830-EF	POIGNEE REGLAGE AIR		1
29	303214-EF	MANETTE REGLAGE		1
30	303881-EF	BUSE	Ø 180	1
31	306210	DERRIERE		1
33	309220-EF	GRILLE		1
34	310220-EF	COTE		2
35	319740-EF	SUPPORT GRILLE		1
36	320635	CLAPET		1
37	324013-EF	GRILLE DROITE		1
38	324114-EF	GRILLE GAUCHE		1
39	330027-EF	PLAQUE MOTIF		1
40	331136-EF	PORTE DE FOYER		1
41	331701	CENDRIER		1
42	352179-EF	DESSUS		1
43	359834-EF	FACADE		1
44	400106-00	AXE		1
45	602801-00	SUPPORT VENTILATEUR GAUCHE		1
46	653801-00	SUPPORT VENTILATEUR DROIT		1
47	808001-ED	POIGNEE CROCHET		1
48	900996	MANETTE DE REGLAGE COMPLETE		1
49	988533	ENSEMBLE VENTILATEURS		1
50	989039	PORTE COMPLETE		1
51	900971	MANETTE COMPLETE		1
52	134758	GOUPILLE	4x16	1

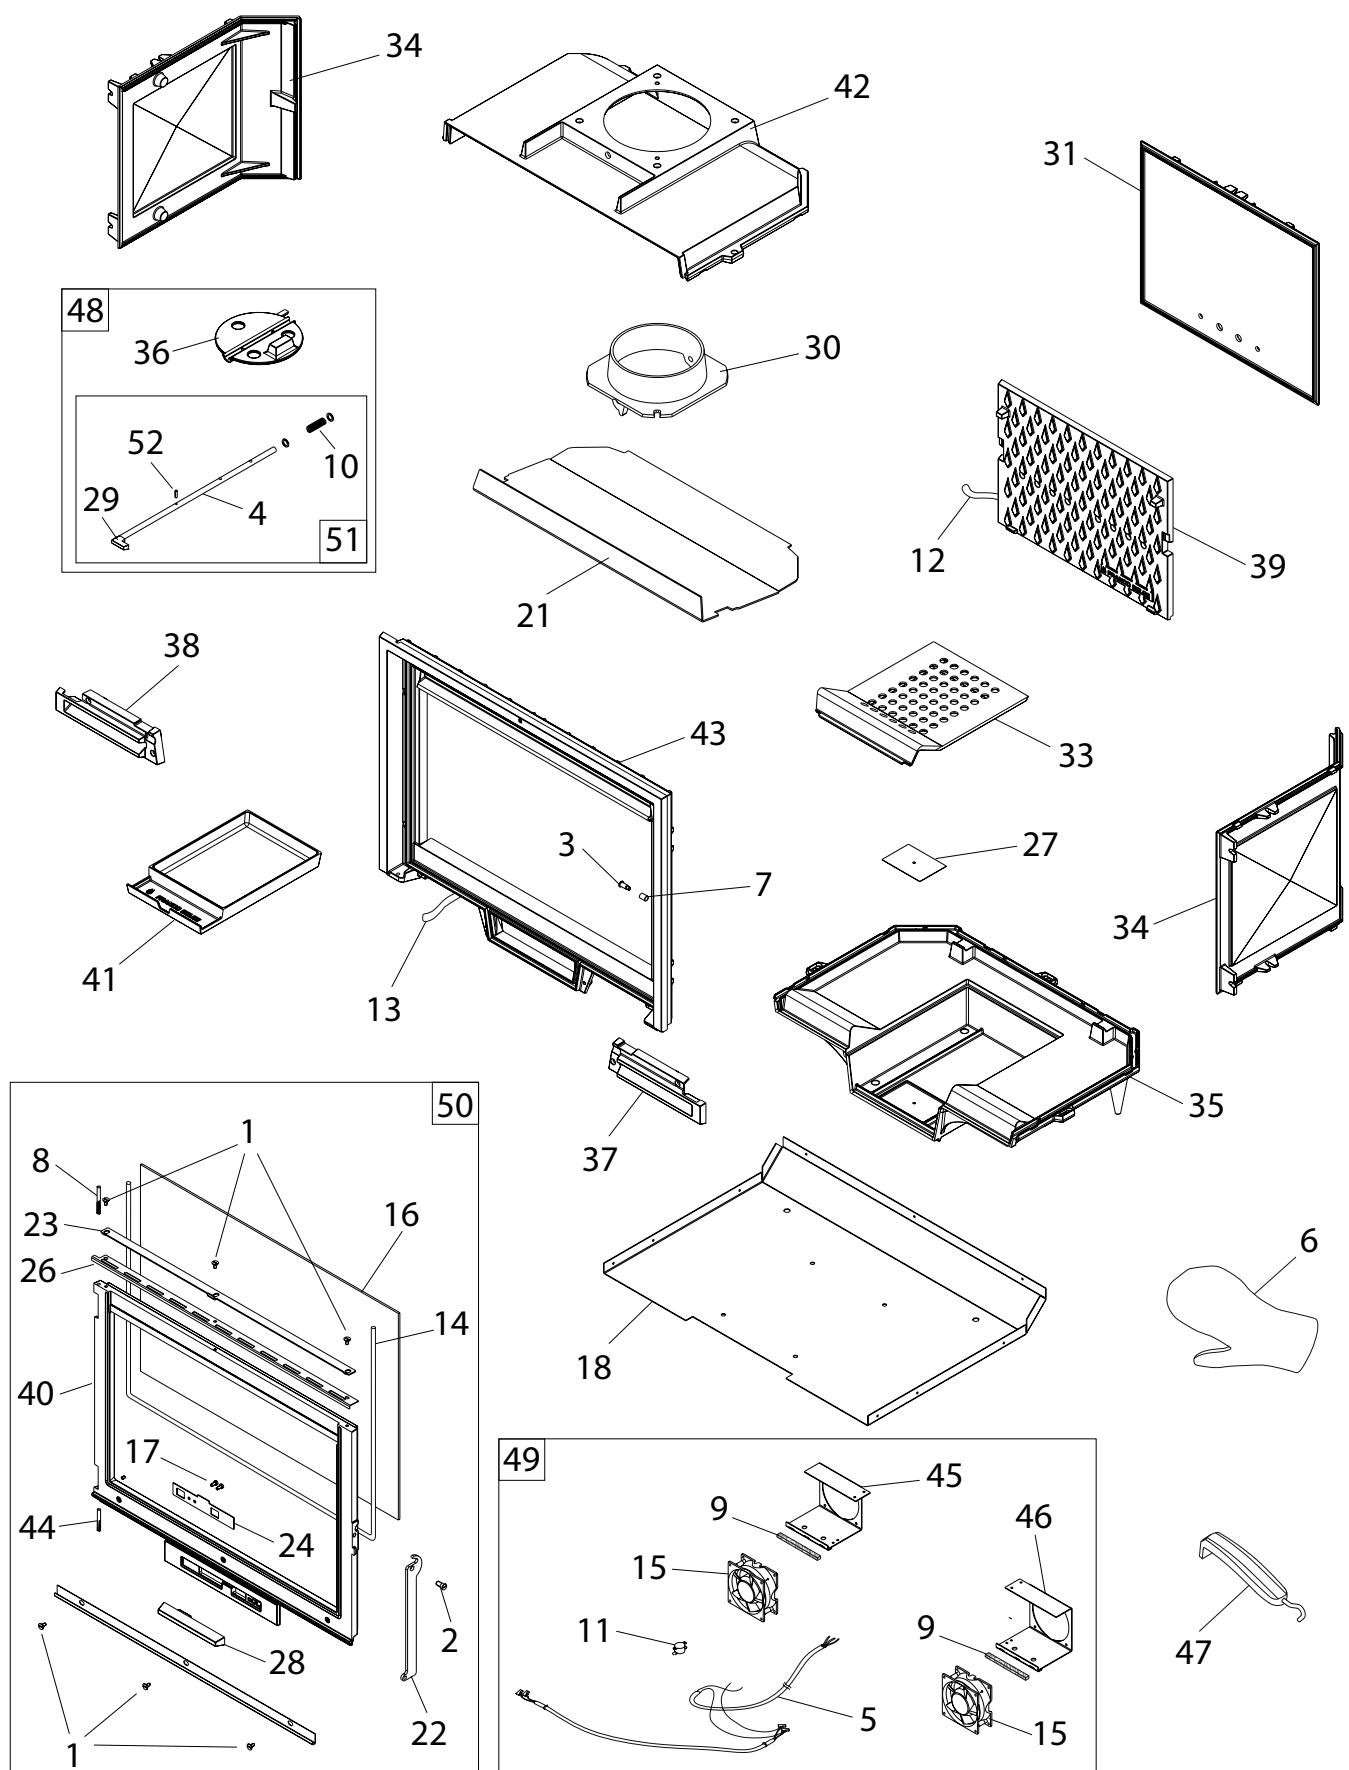


Figure 11 - vue éclatée de l'appareil

A = 134 12 09 R B = 134 12 09 C C = 134 12 09 Y

N°	Code	Désignation	A	B	C	Qté
1	100602	Attache	A	B	C	08
2	134501	Goujon	A	B	C	08
3	188508	Ventilateur	A	B	C	02
4	913302	Dessous	A	B	C	01
5	200480	Socle	A	B	C	01
6	200481	Socle	A	B	C	01
7	201007 AY	Colonne	A	B	C	01
8	201819 AY	Dessus	A	B	C	01
9	202116 AY	Suppl. de dessus	B	C		02
10	202828	Support	A	B	C	02
11	207329	Habillement arrière	A	B	C	01
12	207634 EK	Côté			C	02
12	207634 EM	Côté			B	02
12	207635	Côté		A		02
13	217238	Dessus d'enveloppe	A	B	C	01
14	236136 EK	Garniture			C	01
14	236136 EM	Garniture			B	01
14	236137	Garniture		A		01
15	956500	Patte de fixation	A	B	C	02
16	275617	Support habillage	A	B	C	01
17	970112	Écran gauche	A	B	C	01
18	970111	Écran droit	A	B	C	01

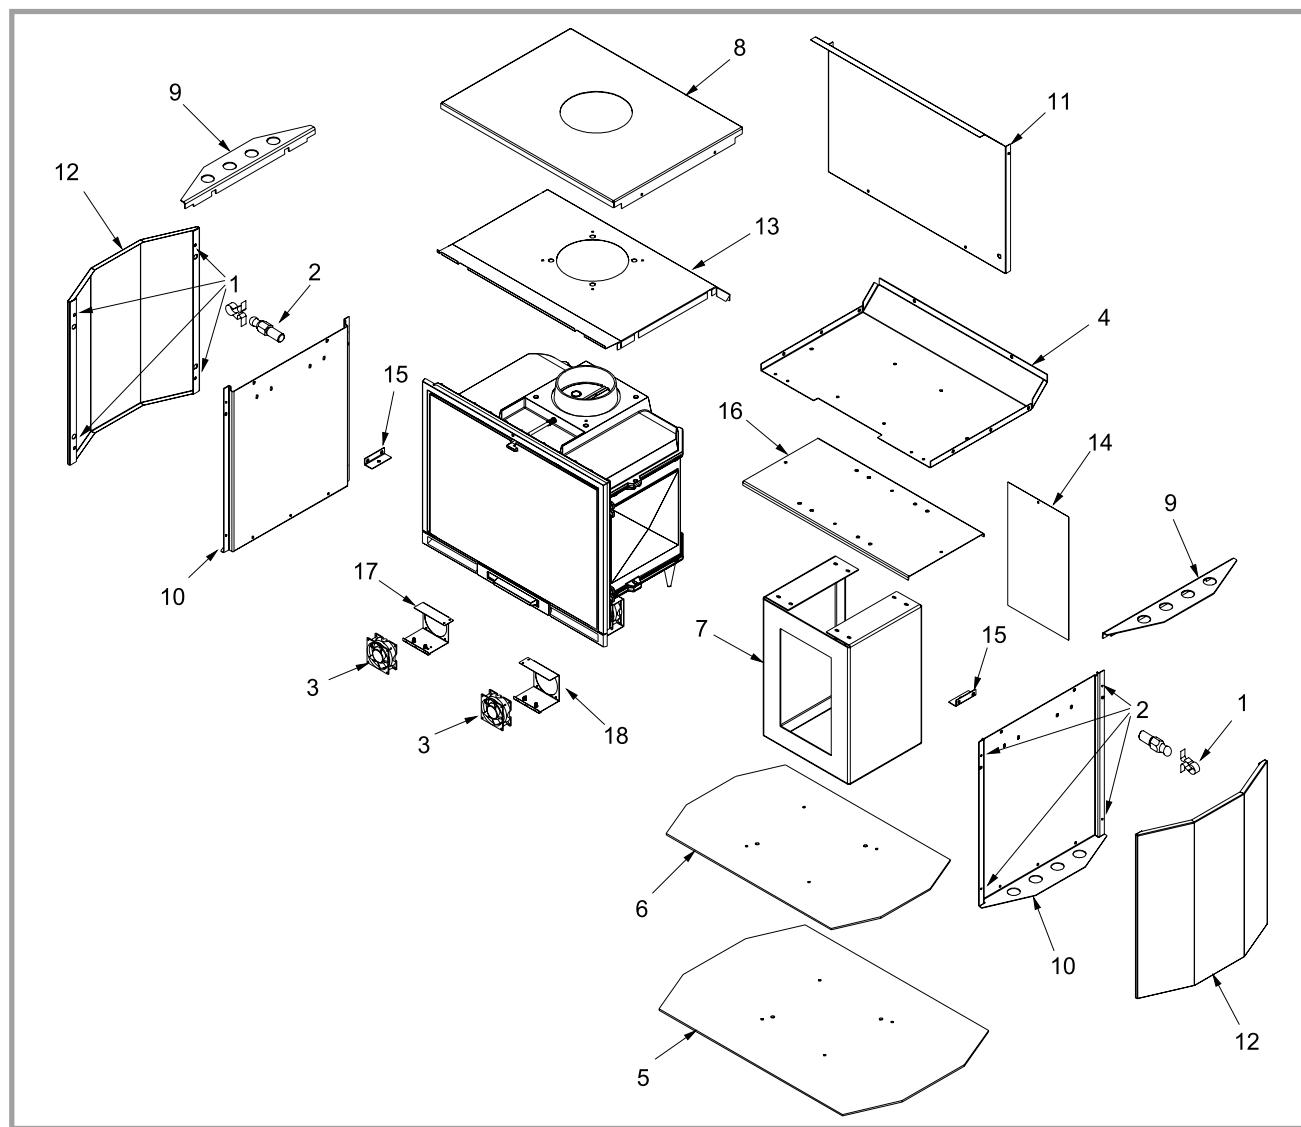


Figure 12 - Vue éclatée de l'habillage